

TX-FLEX



- Aller dans les applications et sélectionner l'icone TX-FLEX
- Si l'application est en anglais, on peut changer la langue. Pour cela, aller dans **Settings** puis dans **Language** et choisir **Français**.

Appairage :

Lier TX FLEX à l'écran TX-SKY Cet « appairage » n'est à faire qu'une fois si on conserve le même véhicule.



Aller sur **Au travail**. Puis sur **Connecter**.

On arrive sur la caméra du téléphone. Il faut alors à partir de l'écran du Tx-Sky se placer devant le QR Code.

Il se trouve en faisant défiler vers la droite jusqu'à arriver au **QR Code**.

Placer la caméra du téléphone devant et attendre que l'application identifie l'écran.

Une fois l'appairage réalisé, s'affiche le nom et véhicule en bas de l'écran.

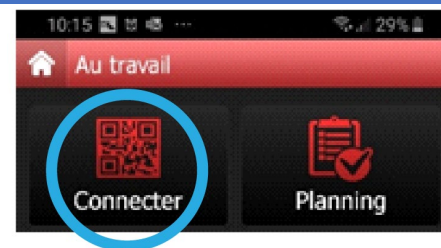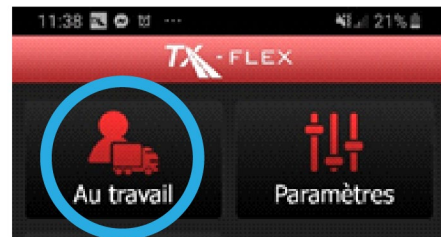

Fonctionnement : Scanner les Documents


La prise de scan / photo ne doit se faire qu'après avoir déclenché « Fin de déchargement » et validé le questionnaire.

A partir de cette étape un bouton apparait à droite de la commande sur le téléphone.


Aller sur **Au Travail** puis **Planning** pour afficher la Commande. Cliquer sur le bouton à droite. Indiquer le type de document concerné (CMR, BL, ...).



Prendre la photo et valider par **OK**.
L'application recadrera
automatiquement la photo. Flèche à
droite **1** pour poursuivre (amélioration
de la qualité) puis valider **2**.

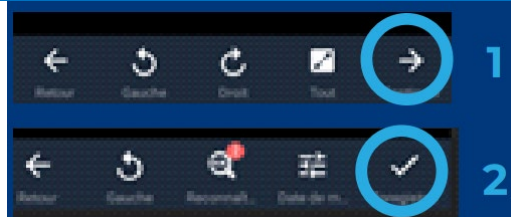

Une fois la photo prise et validée,
l'application renvoie immédiatement
sur cette page. En haut se trouve le
type du document, ici CMR. On voit la
page prise en photo, puis valider en
appuyant sur **OK**.

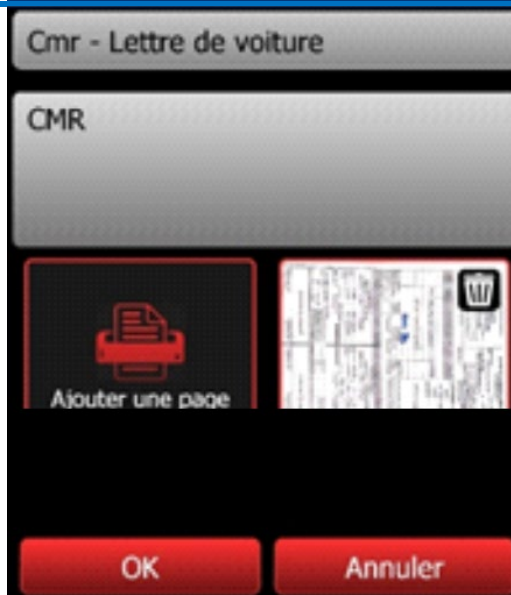

Pour ajouter un autre document :
Appuyer sur **Ajouter un** et
recommencer la manipulation de
Scan. Sinon pour terminer la
procédure appuyer sur **OK** puis encore
OK.

